

# Créer une image de référence Windows 10

Lien : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/deploy-windows-mdt/create-a-windows-10-reference-image>

## Présentation

Objectif : disposer d'une image de référence Windows 10 qui peut être utilisée dans la solution de déploiement en suivant les étapes suivantes :

- Création d'un partage de déploiement,
- Configuration des règles et des paramètres,
- Importation de toutes les applications et fichiers de système d'exploitation requis pour créer une image de référence Windows 10.

## Créer le partage de déploiement MDT Build Lab


- lancer la console **Deployment workbench**
- cliquer-droit sur **Deployment Shares** et sélectionner **New Deployment Share**.



Utilisez les paramètres suivants pour le nouvel Assistant Partage de déploiement.

- Chemin du partage de déploiement : E:\MDTBuildLab
- Nom de partage: MDTBuildLab\$
- Description du partage de déploiement : MdT Build Lab
- Accepter les paramtres par défaut

### New Deployment Share Wizard



## Share


Specify the share name to be used with the specified local path. If the share already exists on this computer, it must point to the path specified for this deployment share.

Path  
**Share**  
Descriptive Name  
Options  
Summary  
Progress  
Confirmation

Share name:

Full path UNC path: \\BTSSIOWDS\MDTBuildLab\$

### New Deployment Share Wizard




## Descriptive Name

Specify a descriptive name for the deployment share.

Path  
Share  
**Descriptive Name**  
Options  
Summary  
Progress  
Confirmation

Deployment share description:

### New Deployment Share Wizard




## Options


When performing deployments, the behavior of the Deployment Wizard can be customized by turning various wizard panes on or off. For those that are not desired, modify the defaults below as appropriate.

Path  
Share  
Descriptive Name  
**Options**  
Summary  
Progress  
Confirmation

- Ask if a computer backup should be performed.
- Ask for a product key.
- Ask to set the local Administrator password.
- Ask if an image should be captured.
- Ask if BitLocker should be enabled.

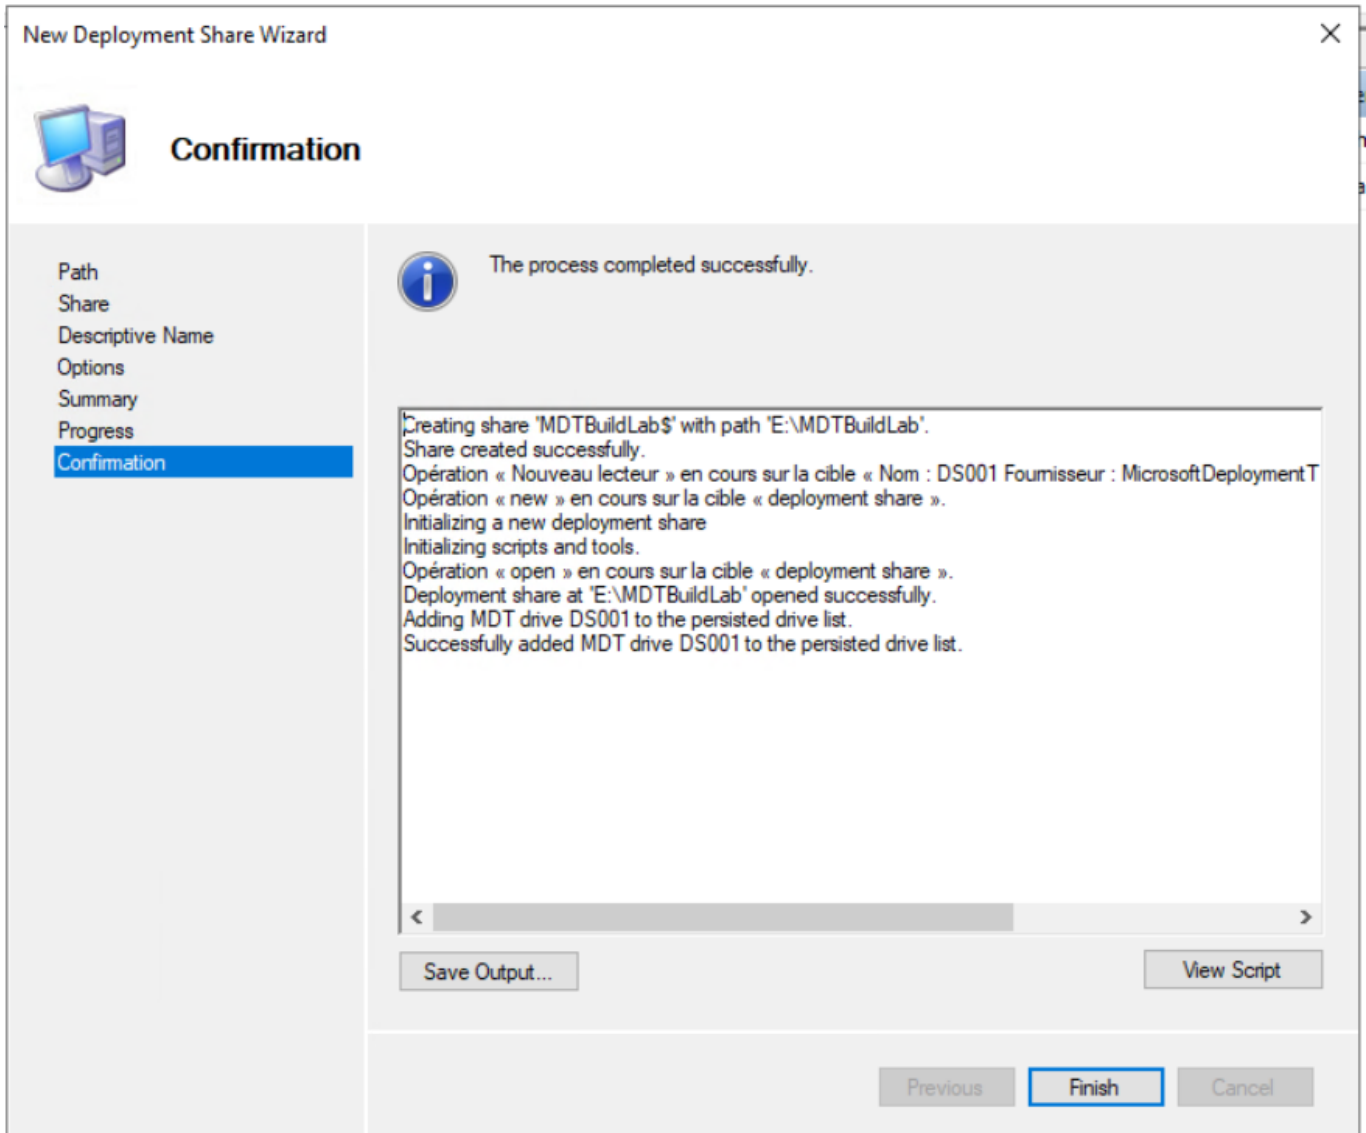


- Vérification de l'accès au partage \\MDT01\MDTBuildLab\$ (ajout de l'autorisation Lecture au groupe Utilisateurs authentifiés) :

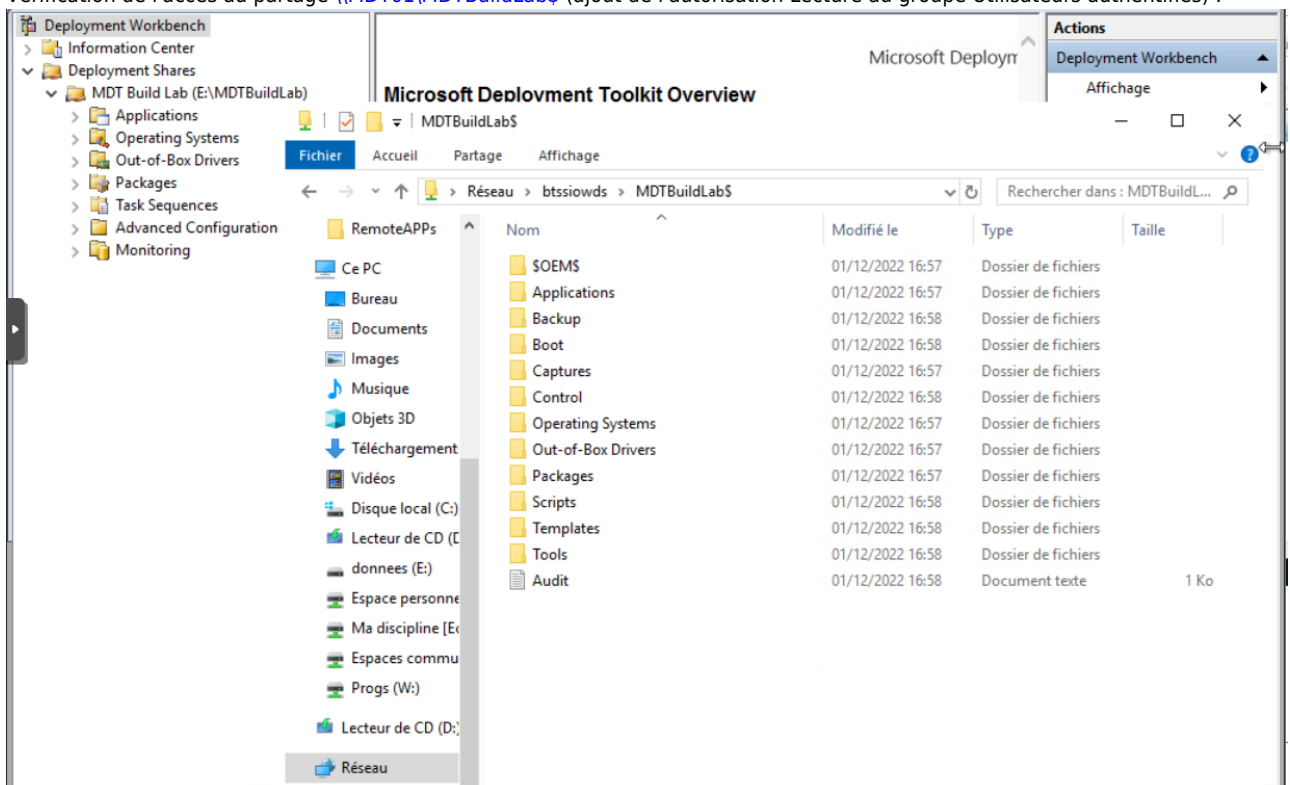

## Activer la surveillance (facultatif)

Pour surveiller la séquence de tâches au fur et à mesure :

- cliquez-droit sur le partage de déploiement MDT Build Lab ,
- sélectionnez Propriétés,
- sélectionnez l'onglet Surveillance ,
- puis sélectionnez Activer la supervision pour ce partage de déploiement.

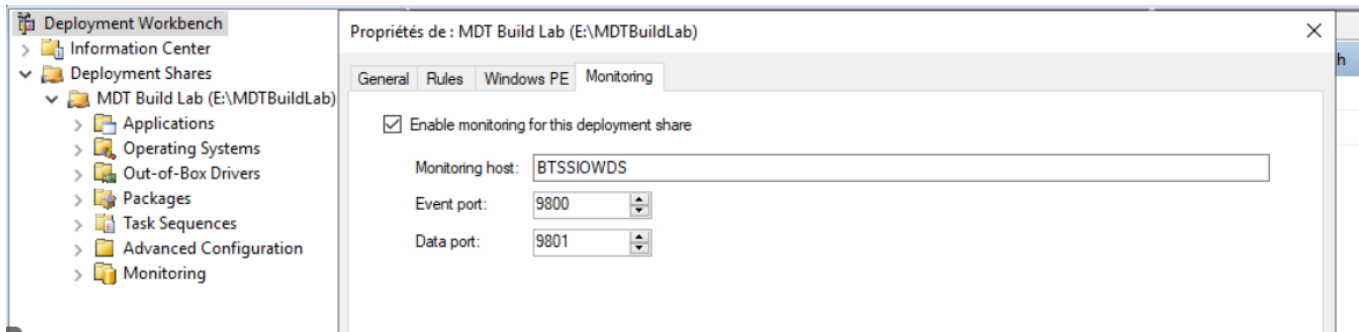

## Configurer les autorisations pour le partage de déploiement

Le compte de génération MDT (**MDT\_BA**) doit disposer des autorisations NTFS et SMB sur le dossier E:\MDTBuildLab :

- lire les fichiers dans le partage de déploiement
- réécrire l'image de référence

Exécuter la commande suivante dans une invite de Windows PowerShell avec élévation de privilèges :

```
PS> icacls "E:\MDTBuildLab" /grant '"domaine\MDT_BA":(OI)(CI)(M)'  
PS> grant-smbshareaccess -Name MDTBuildLab$ -AccountName "domaine\MDT_BA" -AccessRight Full -force
```

## Ajouter les fichiers d'installation de Windows 10

Il est possible d'ajouter :

- les fichiers source complet de Windows 10 dvd (ISO)
- des images personnalisées qui ont été créées. Dans ce cas, il faut créer une image de référence de manière à ajouter les fichiers d'installation sources complets de Microsoft.

From:  
[/ - Les cours du BTS SIO](#)

Permanent link:  
[/doku.php/systeme/windows/mdt/win10?rev=1669924163](https://doku.php/systeme/windows/mdt/win10?rev=1669924163)

Last update: 2022/12/01 20:49

